




**Ouvre-Lettres Pour
Surface De Bureau
Modèle 1616 & 1622
Mode d'emploi**

**Desktop-Briefopener
Modellen 1616 & 1622
Bedieningsinstructies**

**Abrecartas Para Excitorio
Modelo 1616 & 1622
Instrucciones para el uso**

**Настольный
Конвертовскрыватель
Модель 1616 & 1622
Инструкция по эксплуатации**

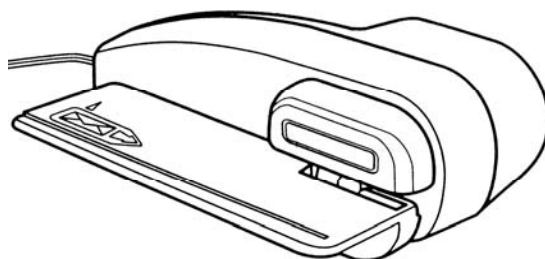

**Tisch-Brieföffner
Modelle 1616 & 1622
Betriebsbsanleitung**

**Desktop Brevåpnere -
Modelene 1616 & 1622
Bruksveiledning**

**Brevöppnare För
Skrivbordet
Modellerna 1616 & 1622
Användarinstruktioner**

**Stolní otevírač dopisů
Modely 1616 & 1622
Návod k obsluze**

AVERTISSEMENT: Verifier que la plieuse est prete au service avant de la brancher sur la source de courant. La prise de courant ca pour l'appareil doit se trouver a proximite et ne doit pas etre obstruee. L'appareil comprend des pieces mobiles qui pourraient attraper les cheveux, des vetements legerement attaches ou des bijoux. Durant le service ou les travaux d'entretien, ne pas approcher les cheveux, les vetements legerement attaches ou les bijoux des pieces mobiles. Debrancher l'appareil avant de proceder a des travaux et avant d'enlever le capot pour des raisons quelconques.

WARNING: Schalten Sie die Stromzufuhr zu diesem Gerät erst dann an, wenn Sie zum Betrieb des Brieföffners bereit sind. Die Steckdose für dieses Gerät muss in der Nähe liegen und darf nicht versperrt sein. Dieses Gerät hat bewegliche Teile, die sich an den Haaren, loser Kleidung oder Schmuck verfangen können. Halten Sie beim Betrieb und bei der Wartung Ihr Haar, lose Kleidung und Schmuck von den beweglichen Teilen fern. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Wartungsarbeiten an dem Gerät beginnen und bevor Sie die Abdeckung aus irgendeinem Grund abnehmen.

WAARSCHUWING: Sluit dit product nooit op het stroomnet aan totdat u klaar bent om de briefopener te gaan gebruiken. Het AC-stroomnet dat wordt gebruikt voor deze machine moet in de buurt zijn en mag niet geblokkeerd zijn. Deze machine bevat bewegende delen die haren, losse kleding of sierraden kunnen meentrekken. Gedurende het gebruik en het onderhoud dient haar, losse kleding en sierraden bij bewegende delen uit de buurt te worden gehouden. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een eventuele onderhoudsbeurt aan de eenheid wilt uitvoeren en voordat u de beschermkap om enigerlei reden gaat verwijderen.



ADVASEL: Sett aldri i kontrakten av dette produktet før det er klar til bruk. Strømtuttaket brukes for disse modellene må være nær og ikke blokket til. Disse modelene er utstyrt med bevegelige deler som kan ta tak i hår, hengende klær eller smykker. Under vedlikehold må hår, hengende klær og smykker holdes vekk fra de bevegelige delene. Ta alltid ut kontakten fra strømtuttaket før vedlikehold startes og før dekkselet fjernes.

AVISO: No conectar nunca este aparato hasta haber leído las instrucciones de empleo de la plegadora de cartas. El tomacorriente de corriente alterna utilizado para esta máquina tiene que estar cerca y no bloqueado. Esta máquina contiene partes móviles que pueden agarrar pelo, prendas de vestir sueltas o joyas. Por esta razón, mantener el pelo, las prendas sueltas y joyas fuera del alcance de las partes móviles durante el funcionamiento. Desconectar siempre el abastecimiento de corriente por el tomacorriente de pared antes de ejecutar cualquier trabajo de servicio y antes de retirar la cubierta por el motivo que sea.

VARNING: Anslut aldrig ström till denna produkt innan du är färdig att använda brevöppnaren. AC-uttaget som används för maskinen måste finnas i närheten och får ej blockeras. Maskinen innehåller delar som rör sig som kan fånga håret, löst sittande kläder eller smycken. Vid drift och underhåll håll håret, löst sittande kläder och smycken borta från delar som rör sig. Dra ut elkabeln från vägguttaget innan service av apparaten och om höljert av någon anledning skall tas bort.

ОСТОРОЖНО: Подключайте электрический ток к этому аппарату только тогда, когда Вы готовы к работе конвертовскрывателя. Розетка для сетевого подключения должна быть расположена вблизи и свободна для доступа. В этом аппарате есть подвижные части, в которые могут попасть Ваши волосы, свободные края одежды и украшения. Во время работы и ухода за аппаратом держите Ваши волосы, свободные края одежды и украшения на удалении от подвижных частей аппарата. Вынимайте штекер из розетки перед началом работ по уходу за аппаратом и перед тем, как Вы по какой-либо причине снимаете крышку.

VÝSTRAHA: Nikdy nepřipojujte napájení k otevírači, pokud přístroj není nastaven a připraven k použití. Zásuvka použitá k napájení tohoto přístroje musí být v blízkosti a chráněná. Přístroj obsahuje pohyblivé části, které mohou zachytit vlasy, volné oblečení nebo šperky. Během obsluhy a údržby udržujte vlasy, volné oblečení a šperky z dosahu pohyblivých částí. Před jakýmkoli opravami na stroji či sundáním krytu, vždy odpojte napájení přístroje ze sítě.

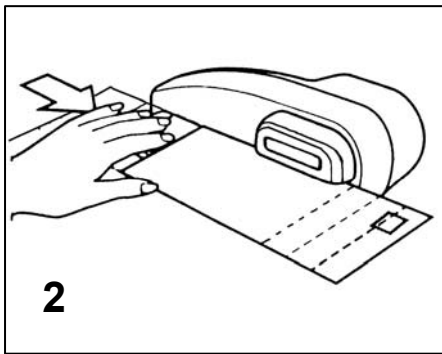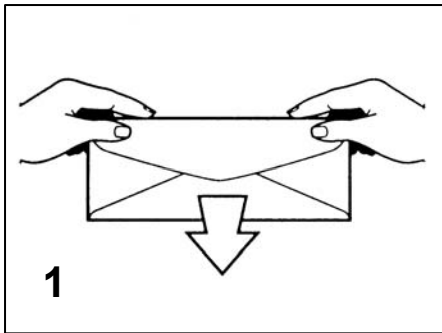

FONCTIONNEMENT

1. Frapper doucement le dessous de l'enveloppe pour faire descendre le con tenu.
2. Aligner le dessus de l'enveloppe sur le guide. Commencer de la gauche et passer l'enveloppe par l'ouvre-lettres. Lorsque l'enveloppetouchera au levier, l'ouvre-lettres se mettra en marche automatiquement. Au moment où l'ouvre-lettres prend l'enveloppe, la lâcher ou la laisser glisser par les doigts. Guider les grandes enveloppes manuellement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement ouvertes. Note: Se la unité se bloque, la debrancer et deloger les lames.

BEDIENING

1. Klop de bodem van de envelop op de ondergrond om de inhoud naar de bodem te verplaatsen.
2. Leg de bovenkant van de envelop langs de geleiding. Begin vanaf de link erkant, steek de envelop in het snijdmes. De opener zal automatisch inschakelen wanneer de envelop de hefboom raakt. Wanneer het snijdmes de envelop snijdt, dient u deze ofwel los te laten of u dient deze door uw vingers te laten glijden. Houd grote enveloppen met de hand vast totdat ze compleet geopend zijn. Merk op: als de eenheid verstopt raakt, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en de messen schoon te maken.

FUNCIONAMIENTO

1. Golpear ligeramente la parte inferior del sobre para que el contenido se deslize hacia abajo.
2. Alinear la parte superior del sobre con la guía. Comenzando por la izquierda, insertar el sobre en la cuchilla. El abrecartas se enciende automáticamente cuando el sobre

toque la palanca. Cuando la cuchilla coja el sobre suéltelo o déjelo deslizar entre los dedos. Guíe los sobres grandes con la mano hasta que estén completamente abiertos. Nota: Si la unidad se atasca, desconéctelo y desaloje las cuchillas

BETRIEB

1. Klopfen Sie die Unterseite des Briefumschlags auf eine Fläche, um den Inhalt auf die Unterseite gleiten zu lassen.
2. Legen Sie die Oberseite des Umschlags an die Führung an. Beginnen Sie auf der linken Seite und führen Sie den Umschlag in den Brieföffner. Der Brieföffner schaltet sich automatisch an, wenn der Briefumschlag den Hebel berührt. Wenn das Messer den Umschlag greift, dann geben Sie diesen frei oder lassen ihn durch Ihre Finger gleiten. Führen Sie große Umschläge von Hand bis diese vollständig geöffnet sind. Beachte: Wenn eine Stauung in dem Gerät auftritt, stecken Sie das Gerät aus und machen die Messer frei.

BRUK

1. Tapp bunnen av konvolutten for å få innholdet til å ligge nederst.
2. Legg toppen av konvolutten opp mot veggen til venstre for kuttemekanismen. Start fra venstre og før konvolutten inn i kuttemekanismen. Brevåpneren vil automatisk starte når konvolutten berører den mekaniske føleren rett foran kutteskiven. Når kutteskiven tar tak i konvolutten la konvolutten gå eller la den gli gjennom fingrene. Mat store konvolutter for hånd til de er fullstendig åpnet. NB: Hvis en blokkering oppstår så må kontakten tas ut av strømuttaket og material som blokkerer maskinen fjernes.

ANVÄNDNINGK

1. Nacka kuvertets nederdel för att flytta innehållet till botten.
2. Rikta kuvertets överdel i styrningen. Börja från vänster, mata in kuvertet i skäret. Öppnaren sätts på automatiskt när kuvertet kommer emot armen. När skäret tar tag i kuvertet, släpp det eller låt det glida genom fingrarna. Styr stora kuvert med handen tills de öppnats helt. Observera: Om kuvert skulle fastna, dra ut kontakten och åtgärda.

РАБОТА С АППАРАТОМ

1. Постучите нижним краем письма по плоской поверхности, чтобы содержимое соскользнуло к нижнему краю.
2. Приложите верхний край конверта к направляющей. Начинайте с левой стороны и введите конверт в аппарат для вскрытия писем. Аппарат автоматически включается, когда конверт коснется рычага. Когда нож захватывает конверт, отпустите его или дайте ему скользить между Вашими пальцами. Большие конверты ведите рукой, пока они полностью не будут открыты. Внимание: Если конверт застревает в аппарате, выключите аппарат и освободите нож.

OVĽÁDÁNÍ

1. Poklepejte na spodní část obálky pro sesunutí obsahu dolů.
2. Horní část obálky srovnejte s vodítkem. Vložte obálku zleva na řezací plochu. Jakmile se obálka dotkne páčky, otevírač se automaticky zapne. Když řezač zachytí obálku, můžete ji uvolnit nebo posunovat prsty. Velké obálky ved'te rukou, dokud nejsou zcela otevřené. Poznámka: Pokud dojde k zaseknutí, odpojte přístroj a vyčistěte řezač.

MISE EN GARDE

1. Ne pas toucher les lames des doigts.
2. Ne pas insérer les enveloppes portant des agrafes ou des trombones.
3. Ne pas insérer du carton épais, du métal, du papier dur, dans l'ouvre-lettres.

PAS OP

1. Steek geen dik karton, metaal, hard papier enz. in de opener.
2. Steek er geen enveloppen in die met nietjes of paperclips dichtgemaakt zijn.
3. Raak de messen niet aan met uw vingers.

ATENCIÓN

1. No toque las cuchillas con los dedos.
2. No introduzca sobres con grapas o presillas.
3. No iserte cartón grueso, metal, papel duro, etc. en el abrecartas.

VORSICHT

1. Stecken Sie keine starke Pappe, Metal, Hartpapier usw. in den Brieföffner.
2. Legen Sie keine Umschläge ein, die mit Ösen oder Klammern gehalten sind.
3. Berühren Sie die Messer nicht mit den Fingern.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DET FØLGENDE

1. Før aldri tykk kartong, metall, hardt papir etc. inn i brevåpneren.
2. Mat ikke konvolutter som henger sammen ved hjelp av binderser eller stifter.
3. Rør ikke kuttebladet med fingrene.

SE UPP




1. Stoppa inte in tjock kartong, metall, hårdpapper, etc. i öppnaren.
2. Mata inte igenom kuvert fästa med klammer eller clips.
3. Berör inte skären med fingrarna.

ОСТОРОЖНО

1. Не вставляйте в аппарат толстый картон, металл, твердую бумагу и т.д.
2. Не вкладывайте конверты, которые скреплены скобками или скрепками.
3. Не прикасайтесь к ножам пальцами.

UPOZORNĚNÍ

1. Do otevírače nekládejte tlusté kartóny, pokovený nebo tvrdý papír.
2. Nevkládejte obálky zpevněné sešitím nebo sponkami.
3. Nedotýkejte se řezače prsty.

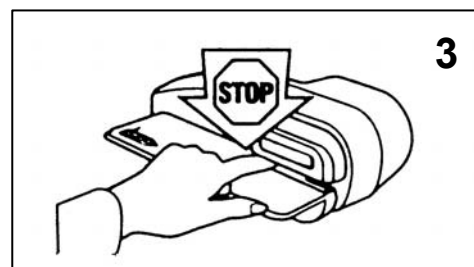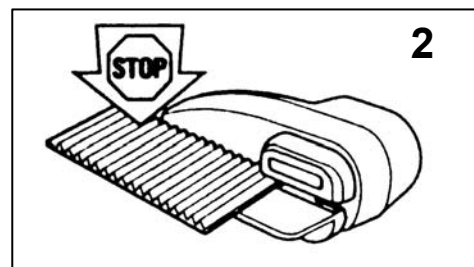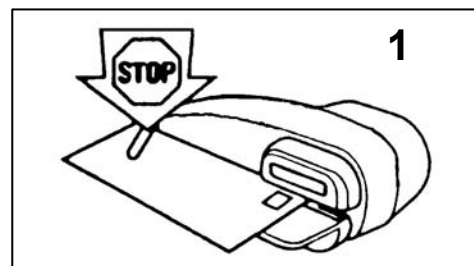

ÉNUMÉRER DE PARTIES				ONDERDELENLIJST				PARTES LISTA			
Num.	Num. d'article	Quantité	Omschrijving	Item	Onderdeelnr.	Hoef.	Omschrijving	Item	Artículo	Cantidad	Descripción
1	M-O161601	1	Carrosserie	1	M-O161601	1	omkasting	1	M-O161601	1	Carcasa
2	M-O161602	1	Carrosserie arrière	2	M-O161602	1	achteromkasting	2	M-O161602	1	Carcasa posterior
3	M-O161605	1	Protection	3	M-O161605	1	geleiding	3	M-O161605	1	Protector
4	M-O161606	1	Tablette	4	M-O161606	1	tray	4	M-O161606	1	Bandeja
5	M-O161615	1	Axe inférieur	5	M-O161615	1	onderste schacht	5	M-O161615	1	Eje Inferior
6	M-O161616	1	Axe supérieur	6	M-O161616	1	bovenste schacht	6	M-O161616	1	Eje superior
7	M-S010041	3	Rondelle 5105-12	7	M-S010041	3	5105-12 tegehouderring	7	M-S010041	3	5105-12 anilla de retención
8	M-S028024	3	Ecrout pour câble 72B	8	M-S028024	3	moer, 72B	8	M-S028024	3	Tuerca de cable 72B
9	M-S030001	1	Embou pour caoutchouc	9	M-S030001	1	rubberen voet	9	M-S030001	1	Pata de caucho
10	M-S030006	2	Embou pour caoutchouc	10	M-S030006	2	rubberen voet	10	M-S030006	2	Pata de caucho
11	M-S033061	1	Microcontact	11	M-S033061	1	microschakelaar	11	M-S033061	1	Microinterruptor
12	M-S045188	1	Câble d'alimentation	12	M-S045188	1	stroomkabel	12	M-S045188	1	Cable de alimentación
13	W-A161612	1	Moteur	13	W-A161612	1	motorinrichting	13	W-A161612	1	Conjunto de motor
14	W-O161609	1	Roue H/T	14	W-O161609	1	H/T aandrijf wiel	14	W-O161609	1	H/T rueda tractora
15	W-O161610	1	Lame de coupe	15	W-O161610	1	snijdwiel	15	W-O161610	1	Rueda cortadora
220V Machine Seulement				Alleen 220V machine				Único 220v máquina			
1	W-A161621	1	Carrosserie	1	W-A161621	1	omkasting	1	W-A161621	1	Carcasa
2	M-S037286	1	Câble d'alimentation	2	M-S037286	1	stroomkabel(220V)	2	M-S037286	1	Cable de alimentación
3	W-A161622	1	Moteur	3	W-A161622	1	motorinrichting	3	W-A161622	1	Conjunto de motor
4	M-S035015	1	Tendeur	4	M-S035015	1	kabelontlasting	4	M-S035015	1	Tensionador

TEILE LISTE				DELEN LISTE				PARTS LIST			
Teil	Teilenr.	Menge	Beschreibung	Del	Artikkel nr.	Kvantum	Beskrivelse	Num.	Detailnummer	Antal	Beskrivning
1	M-O161601	1	Gehäuse	1	M-O161601	1	Deksel	1	M-O161601	1	Kåpa
2	M-O161602	1	Hinteres Gehäuse	2	M-O161602	1	Bakre deksel	2	M-O161602	1	Bakre kåpa
3	M-O161605	1	Schutz	3	M-O161605	1	Skjerm Brett	3	M-O161605	1	Skydd
4	M-O161606	1	Fach	4	M-O161606	1	Kurv	4	M-O161606	1	Fack
5	M-O161615	1	Untere Welle	5	M-O161615	1	Nedre aksel	5	M-O161615	1	Nedre axel
6	M-O161616	1	Obere Welle	6	M-O161616	1	Øvre aksel	6	M-O161616	1	Øvre axel
7	M-S010041	3	5105-12 Haltering	7	M-S010041	3	5105-12 Ring	7	M-S010041	3	5105-12 bromsring
8	M-S028024	3	Schraubdraht, 72B	8	M-S028024	3	Viremutter, 72B	8	M-S028024	3	Kontakt don, 72B
9	M-S030001	1	Gummifuß	9	M-S030001	1	Gummifot	9	M-S030001	1	Gummifot
10	M-S030006	2	Gummifuß	10	M-S030006	2	Gummifot	10	M-S030006	2	Gummifot
11	M-S033061	1	Mikroschalter	11	M-S033061	1	Microbryter	11	M-S033061	1	Mikrobrytare
12	M-S045188	1	Stromkabel	12	M-S045188	1	Ledning	12	M-S045188	1	Elkabel
13	W-A161612	1	Motorzsb.	13	W-A161612	1	Motoroppheng	13	W-A161612	1	Motorenhet
14	W-O161609	1	H/T Antriebsrad	14	W-O161609	1	Drivhjul	14	W-O161609	1	H/T drivhjul
15	W-O161610	1	Schleifmesserrad	15	W-O161610	1	Kuttehjul	15	W-O161610	1	Slipskärhjul
Nur 220V Maschine				Kun for 220V modellen				Endast maskin 220V			
1	W-A161621	1	Gehäuse	1	W-A161621	1	Deksel	1	W-A161621	1	Kåpa
2	M-S037286	1	Stromkabel (220V)	2	M-S037286	1	Ledning (220V)	2	M-S037286	1	Elkabel (220V)
3	W-A161622	1	Motorzsb.	3	W-A161622	1	Motoroppheng	3	W-A161622	1	Motorenhet
4	M-S035015	1	Zugentlastung	4	M-S035015	1	Støtdemper	4	M-S035015	1	Dragavlastning

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ				SEZNAM SOUČÁSTEK			
Деталь	№детали	Количество	Описание	Pol	Součást číslo.	Množství	Popis
1	M-O161601	1	Корпус	1	M-O161601	1	Kryt
2	M-O161602	1	Задний корпус	2	M-O161602	1	Zadní kryt
3	M-O161605	1	Защита	3	M-O161605	1	Chránič
4	M-O161606	1	Ящик	4	M-O161606	1	Unášeč
5	M-O161615	1	Нижний валик	5	M-O161615	1	Dolní hřídel
6	M-O161616	1	Верхний валик	6	M-O161616	1	Horní hřídel
7	M-S010041	3	5105-12 Стопорное кольцо	7	M-S010041	3	51 05-12 Dorazový kroužek
8	M-S028024	3	Резьбовой прут, 72B	8	M-S028024	3	Matice na sešroubování drátů 72B
9	M-S030001	1	Резиновая ножка	9	M-S030001	1	Gumové vodítko
10	M-S030006	2	Резиновая ножка	10	M-S030006	2	Gumové vodítko
11	M-S033061	1	Микропереключатель	11	M-S033061	1	Mikrospínač
12	M-S045188	1	Сетевой кабель	12	M-S045188	1	Napájecí šňůra
13	W-A161612	1	Двигатель	13	W-A161612	1	Sestava motoru
14	W-O161609	1	H/T Приводное колесо	14	W-O161609	1	Poháněcí kolo H/T
15	W-O161610	1	Шлифовальный диск - нож	15	W-O161610	1	Ostřící kolo řezače
Только аппарат 220В				Pouze pro přístroj na 220 V			
1	W-A161621	1	Корпус	1	W-A161621	1	Kryt
2	M-S037286	1	Сетевой кабель (220В)	2	M-S037286	1	Napájecí šňůra 220V
3	W-A161622	1	Двигатель	3	W-A161622	1	Sestava motoru
4	M-S035015	1	Компенсатор натяжения	4	M-S035015	1	Vypínač při přepětí

 **MARTIN YALE**
Industries
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644
www.martinyale.com

 **MARTIN YALE**
International
Bergheimer Strasse 6-12,
D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de

PARTS LIST

<u>Item</u>	<u>Part No.</u>	<u>Qty.</u>	<u>Description</u>
1	M-O161601	1	Housing
2	M-O161602	1	Rear Housing
3	M-O161605	1	Guard
4	M-O161606	1	Tray
5	M-O161615	1	Lower Shaft
6	M-O161616	1	Upper Shaft
7	M-S010041	3	5105-12 Ret. Ring
8	M-S028024	3	Wire Nut, 72B
9	M-S030001	1	Rubber Foot
10	M-S030006	2	Rubber Foot
11	M-S033061	1	Microswitch
12	M-S045188	1	Power Cord
13	W-A161612	1	Motor Assembly
14	W-O161609	1	H/T Drive Wheel
15	W-O161610	1	Grind Cutter Wheel


220V Machine Only

1	W-A161621	1	Housing
2	M-S037286	1	Power Cord (220V)
3	W-A161622	1	Motor Assembly
4	M-S035015	1	Strain Relief

Desktop Letter Opener Models 1616 & 1622

Ouvre-lettres pour surface de bureau
modèle 1616

Abrecartas para Excitorio Modelo 1616

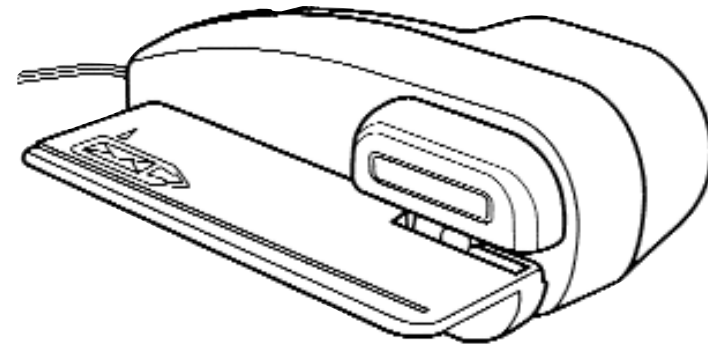



Operating Instructions
Mode d'emploi
Instrucciones para el uso

Warning: Never connect power to this product until you are ready to use the letter opener. The AC outlet used for this machine must be nearby and must not be blocked. This machine contains moving parts that can catch hair, loose clothing or jewelry. During operation and maintenance, keep hair, loose clothing and jewelry clear of moving parts. Disconnect the power cord from the wall outlet before attempting any service to the unit, and before removing the cover for any reason.



Martin Yale Industries Inc.
251 Wedcor Avenue
Wabash IN 46992
(260)563-0641
Fax: (260)563-4575
email: info@martinyale.com
website: www.martinyale.com



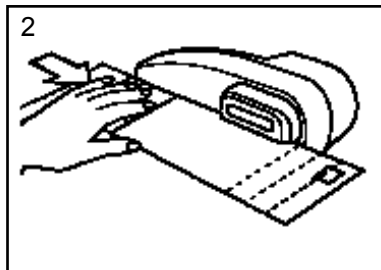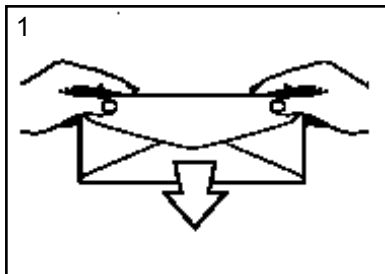

OPERATION

1. Tap the bottom of the envelope to slide the contents to the bottom.
2. Align the top of the envelope to the guide. Starting from the left, feed the envelope into the cutter. The opener will automatically switch on when the envelope touches the lever. When the cutter catches the envelope, either release it or allow it to slide through your fingers. Guide large envelopes by hand until they are completely opened.

Note: If unit jams, unplug it and clear cutters.

FONCTIONNEMENT

1. Frapper doucement le dessous de l'enveloppe pour faire descendre le contenu.
2. Aligner le dessus de l'enveloppe sur le guide. Commencer de la gauche et passer l'enveloppe par l'ouvre-lettres. Lorsque l'enveloppe touchera au levier, l'ouvre-lettres se mettra en marche automatiquement. Au moment où l'ouvre-lettres prend l'enveloppe, la lâcher ou la laisser glisser par les doigts. Guider les grandes enveloppes manuellement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement ouvertes.

Note: Si la unité se bloque, la debrancer et deloger les lames.


FUNCIONAMIENTO

1. Golpear ligeramente la parte inferior del sobre para que el contenido se deslice hacia abajo.
2. Alinear la parte superior del sobre con la guía. Comenzando por la izquierda, insertar el sobre en la cuchilla. El abrecartas se enciende automáticamente cuando el sobre toque la palanca. Cuando la cuchilla coja el sobre suéltelo o déjelo deslizar entre los dedos. Guíe los sobres grandes con la mano hasta que estén completamente abiertos.

Nota: Si la unidad se atasca, desconéctelo y desaloje las cuchillas.


Caution

1. Do not insert thick cardboard, metal, hard paper, etc. into the opener.
2. Do not feed envelopes fastened with staples or clips.
3. Do not touch the cutters with your fingers.

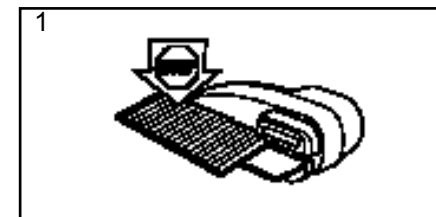

Mise en Garde

1. Ne pas toucher les lames des doigts.
2. Ne pas insérer les enveloppes portant des agrafes ou des trombones.
3. Ne pas insérer du carton épais, du métal, du papier dur, dans l'ouvre-lettres.

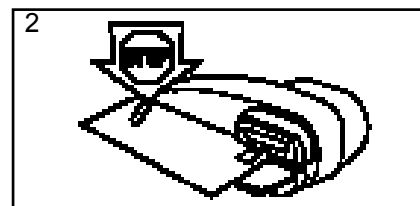

Atención

1. No toque las cuchillas con los dedos.
2. No introduzca sobres con grapas o presillas.
3. No inserte cartón grueso, metal, papel duro, etc. en el abrecartas.

